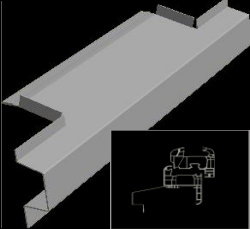
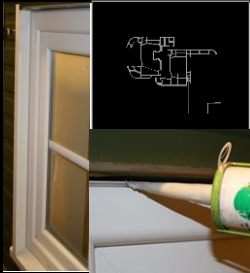
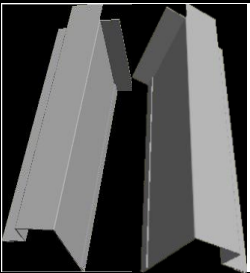
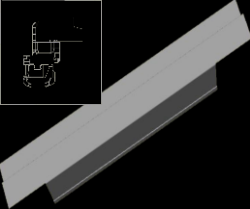


Monteringsbeskrivelse PVC vindu med opraming inne for Sandwichellement			
Verktøy til Jobben: 1.Vinkelslipar eller sag til å skjere hol i ellementet 2. Vater 3. Fugeskum 4. Sikaflex 5. Sjølvborande plateskruar **X" 6. El drill+ 8 mm pipe		1. Skjer ut hol i Sandwichellementet. Breidde: Vindusbreidd + 3 cm. Høgde: Vindushøgde + 3 cm. Ta hensyn til ellementdimensjonen og skjær ut litt meir skrå under, på utsida slik som skissa viser	
2. Vatr opp støtteklossar i utsparinga i ellementet under, ca 1,5 cm tykkelse.			
3. Sett inn vinduet frå innsida, å skru fast vinduet i ellementet slik skissa viser med plateskruar xx xx m/borespiss	  		
4. Gå på utsida og skum inn vinduet slik skissa viser. Vent til skummet er ekspandert og skjær bort overfødig skum slik at utføringspora for beslaget er reine.			
5. No starter beslagmonteinga på utsida Sjøkk hjørna må monteringsporet, om nedøvendig bor ut plastfuga i hjørna.			
6. Monter undervannbrettet først			
7. Monter høgre og venstre side			
8. Monter til slutt overvannbrettet. Legg ei sikaflexfuge bak oppfalsen på overbrettet mot sandwichellementet			
9: Avslutt med ei cikaflex mellom overvannbrettet på utsida mot sidelista			